

手動メニュー 一覧

手動メニュー（カテゴリ）	火かげん選択	設定可能時間	予約*1	保温*1	用途
 グリル	3段階	1分～1時間30分	—	○*2	食材の両面に焼き目をつけて調理
 こんがり煮込み	3段階	1分～1時間30分	○	◎	煮込みながら表面に焼き目をつける
 煮込み	3段階	1分～3時間	○	◎	煮込み料理を作る
 トースト	3段階	1～20分	—	●*2	食パンやピザを焼く トースターのように使用
 リベイク	3段階	1～20分	—	●*2	惣菜パンやフライの温め
 無水	3段階	5分～3時間	○	◎	水を加えず、野菜などから出る水分で調理
 スロー	3段階	5分～6時間	○	◎	沸とうさせず時間をかけてじっくり煮込む
 炒め	3段階	1～30分	—	—	炒め料理や、カレー・肉じゃがなどの具材を炒める
 ベイク	3段階	1分～1時間30分	—	—	ケーキやパンを焼く
 こんがり上火	3段階	1～20分	—	○*2	グラタンなどの料理で表面に焼き目をつける
 ノンフライ	3段階	1分～1時間	—	○*2	油を使わず、揚げ物のような調理をする
 温度設定	—	5分～6時間	—	—	設定した温度で調理 発酵・低温調理などに使用 ※温度は30～90度まで設定できます。
 温め直し	3段階	1分～1時間	—	◎	冷めた煮込み料理の温め直し
 蒸し (CLX-N型のみ)	3段階	1分～1時間	—	◎	付属の蒸し台を使用して蒸し調理
 保温*3	—	—	—	◎	調理物を保温するときに使用

*1：各メニューの保温・予約についての詳細は、取扱説明書をご確認ください。

*2：○の保温時間は2時間です。●の保温時間は10分です。保温終了後に自動的に保温が切れ、待機状態に戻ります。

*3：一部のメニューを除き、調理後は自動で保温に切り替わりますが、保温を取り消した後、再度保温する場合などに「保温」メニューを使用します。

タイガーホームページにも手動メニューのレシピを掲載しています。
インナーポットの「調理Max」線を超えて水や材料を入れないでください。

タイガー魔法瓶株式会社



タイガーマルチグリルクッカー

GRISIA

CLX-A・CLX-N型

使いかたガイド

CLX-A型



CLX-N型



レシピのご紹介
タイガーホームページ

CLX-A型



CLX-N型



取扱説明書は
こちら

※写真はCLX-A型です。

50種類の
自動メニュー
から選ぶ



14種類
(CLX-A型)
15種類の
(CLX-N型)
手動メニュー
から選ぶ

基本の使いかたや設定などをご紹介します。本製品の取扱説明書・付属のクックブックとあわせてご確認ください。

基本の使いかた



インナーポットに材料を入れて、
本体にセットする。



ダイヤルとキーでお好みの
設定を選択してスタート。

設定のしかたは裏面参照



できあがり！

開けかた・閉めかた



レバーを押して開ける。



レバー受けを持って、
上から押さえて閉める。




天面の窓から
調理の状態を確認できます。

⚠️ ご注意

- 本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置かないでください。内部温度が上昇し、通常より調理に時間がかかったり、安全のために動作が緊急停止するおそれがあります。
- 使用中や使用直後は、天面ガラス・IHガラス・側面・天面・蒸気穴などの高温部にふれないでください。やけどのおそれがあります。




操作パネル部

- A 高温ランプ**
本体が高温のときに点灯。
- B 【煮込み】キー**
自動メニュー「煮込み」のメニュー選択画面へ移行。
- C 【トースト】キー**
自動メニュー「トースト」のメニュー選択画面へ移行。
- D 【グリル】キー**
自動メニュー「グリル」のメニュー選択画面へ移行。

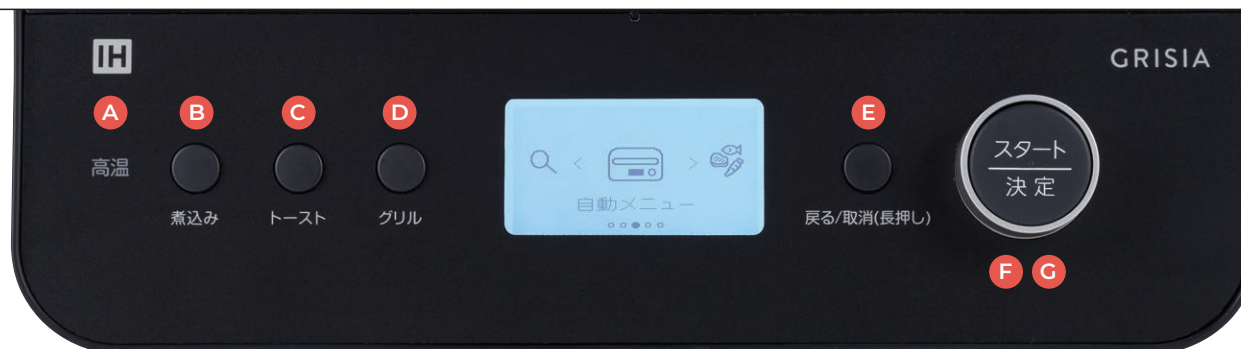

- E 【戻る|取消】キー**
戻るときに押します。取り消すときは長押ししてください。
- F ダイヤル**
まわして選択
- G 【スタート|決定】キー**
押してスタートまたは決定

基本操作はダイヤル、[スタート|決定] キーで行ってください。

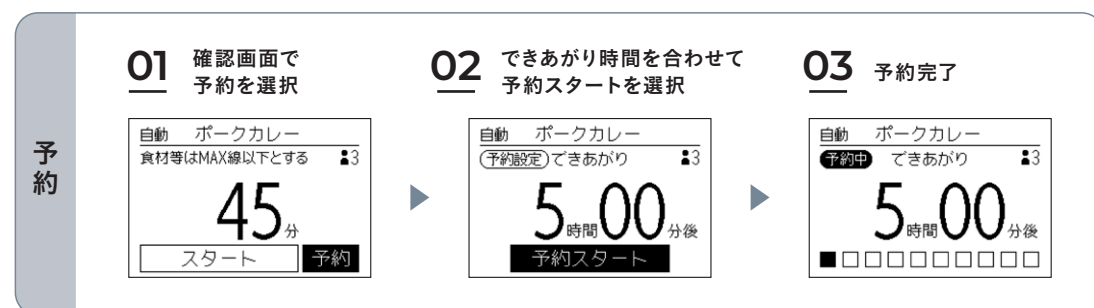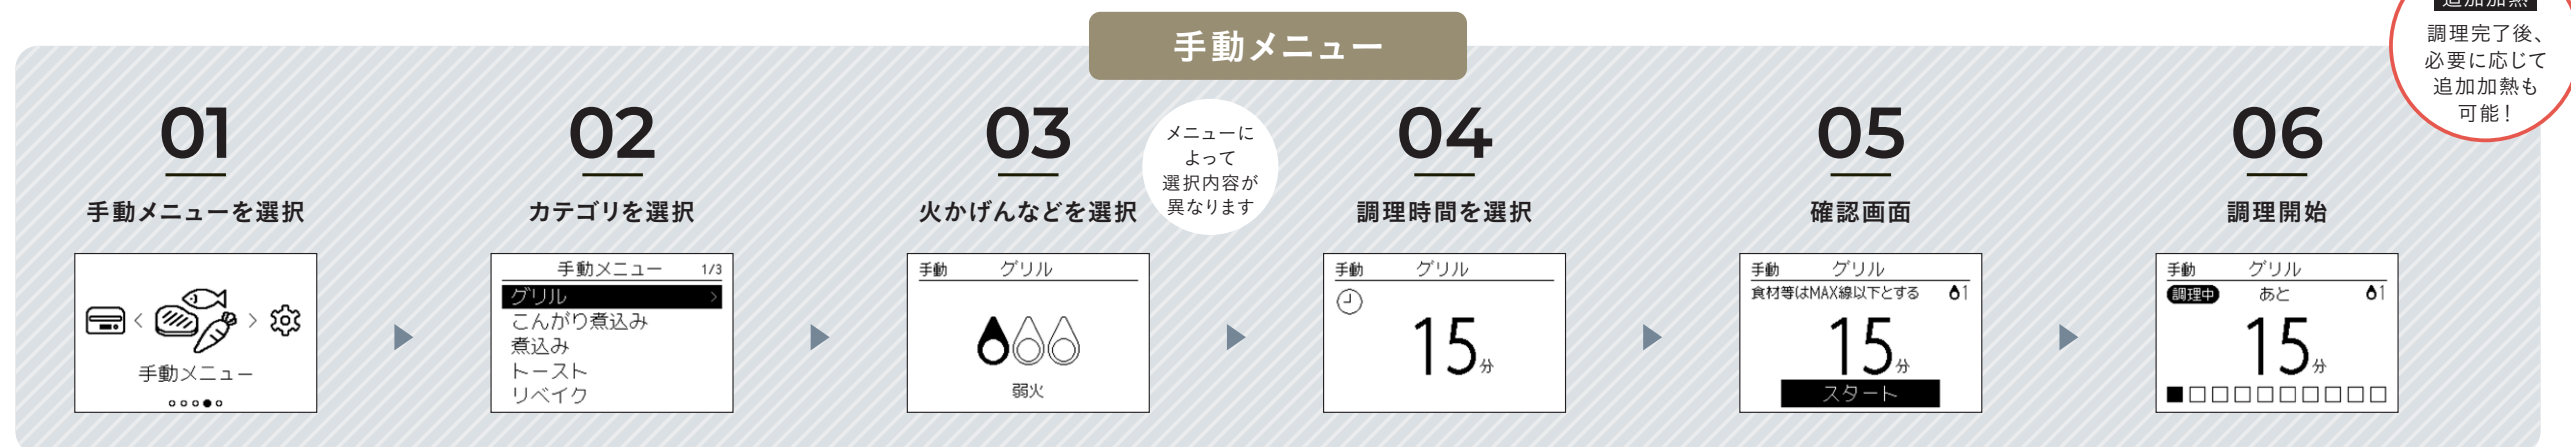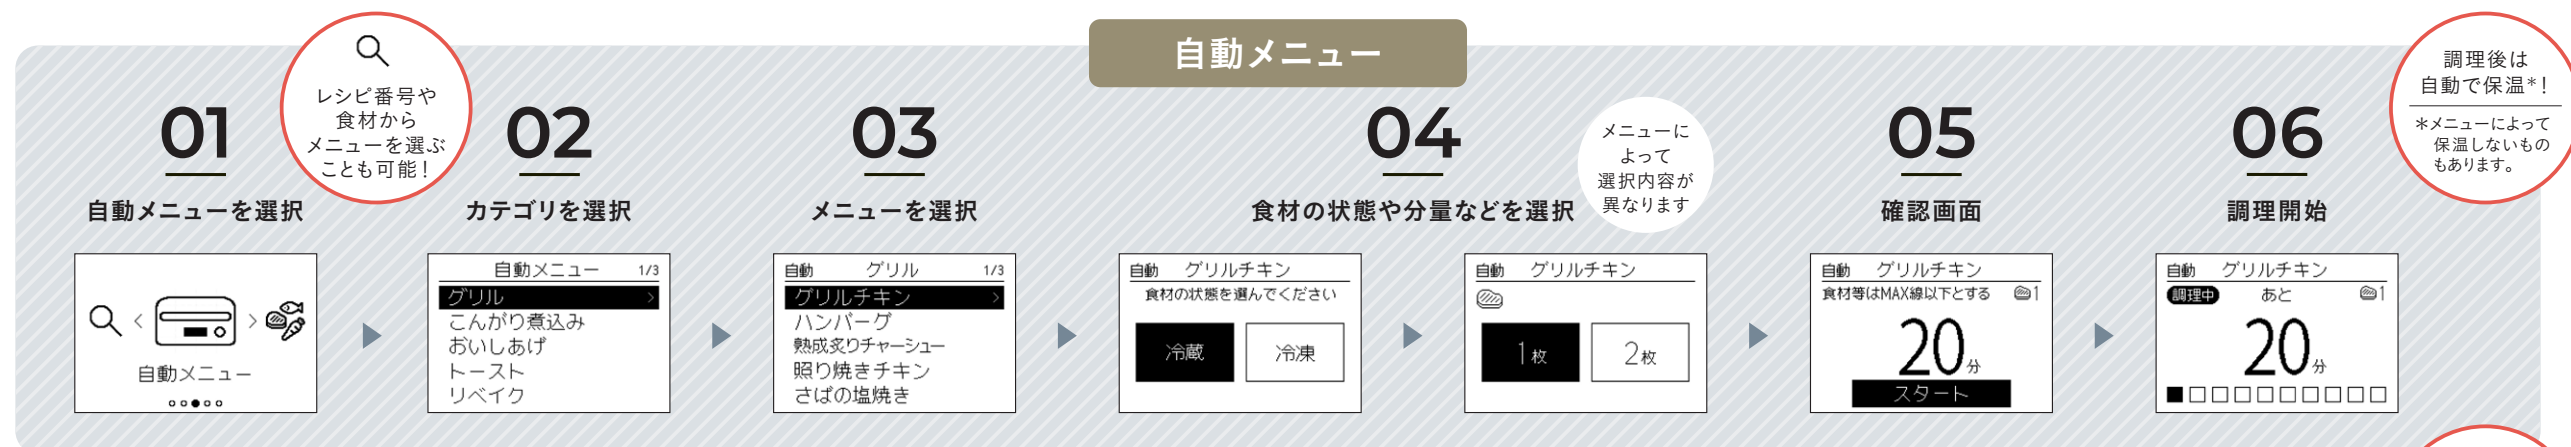

かんたんお手入れ



フラットなガラス天面なので汚れてもふきやすい



洗いやすいインナーポットで後片付けラクラク



スチームカバーを開き、内側に市販のキッチンペーパー1枚を折りたたんでセットすることで、油キャッチフィルターとして使用することができます。油煙に含まれる油分をキャッチし、外に出る油分を軽減することができます。

※使用後はキッチンペーパーを取り出してすててください。

- 差込プラグを抜き、冷めてからお手入れしてください。
 - お手入れのしかたは本製品の取扱説明書をご参照ください。
- ※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。